



Návod na montáž lesnického pletiva

1. Vytyčení a betonáž sloupků

Pomocí stavebního provázku a kolíků si vytyčíme obvod pozemku. Vyvrtáme díry o průměru 15 - 20 cm, hloubky přibližně 50-70 cm a 2,5 až 3 metry od sebe.

Stavební provázek by měl vést přesně středem děr, přičemž jeho výška odpovídá výšce spodního napínacího drátu pletiva.

Na každém sloupku uděláme značku ve stejné výšce, aby byly všechny sloupky ve stejné úrovni nad nataženým provázkem. Po zabetonování sloupků a jejich vyrovnání do správné výšky, necháme beton ztvrdnout podle počasí 2 - 7 dní.

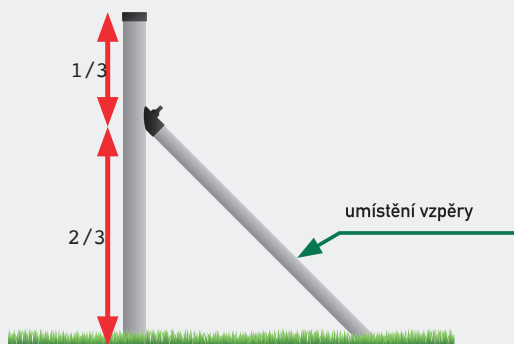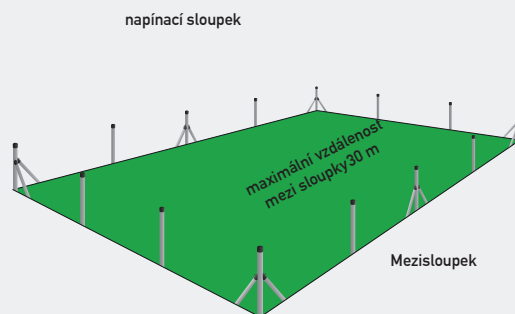


2. Usazení vzpěr

Boční vzpěry se upevňují pomocí násadky a hákového šroubu (jsou součástí vzpěry) v 2/3 až 3/4 výšky sloupku nad terénem. Vzpěry jsou umístěny po 25m - 2ks. Na každém konci po 1ks a na každém rohu či výškovém úskoku po 2ks.

3. Přichycení vodícího drát


Nejprve namontujeme přichytky drátu na každý sloupek. Uzlové pletivo STANDARD a PREMIUM je standardně neseno pouze jedním napínacím drátem, v horní části sítě na který se přichycuje. (všechny vodorovné dráty slouží také jako dráty napínací).

Horní drát se výškově aretuje do přichytky napínacího drátu.

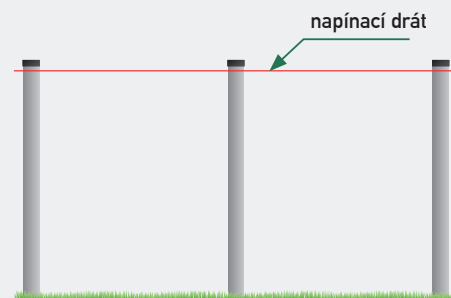


4. Napínání pletiva

Připravené (rozvinuté) pletivo, s jedním svým koncem již přichycené k zavzpěrovanému sloupku, se na druhém konci osadí napínacím hřebenem (malý nebo velký) a pomocí navijáků či vratidla upevněného za pevný předmět (např. na stojící nákladní automobil) se v této sestavě dodatečně vypne. Ve vypnutém stavu se pletivo postupně fixuje na všechny sloupky v požadované výšce vázacím drátem. Přebytný konec pletiva za posledním sloupkem se odstříhne. Podle potřeby lze síť ještě místně vypnout pomocí krepování (zvětšením zvlnění) vodorovných drátů krepovacími kleštěmi.

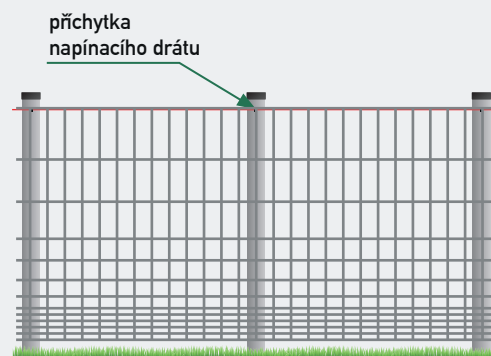

Napojování pletiva

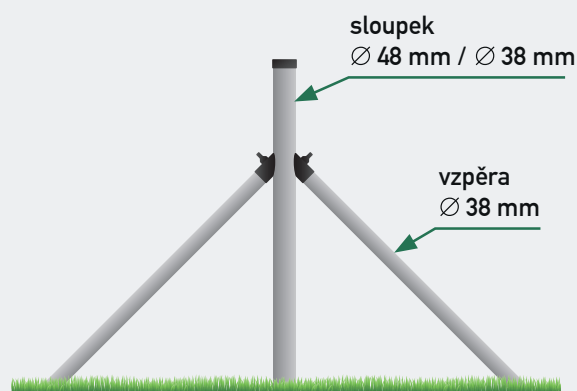

způsob rozbalení uzlového pletiva STANDARD nebo PREMIUM

